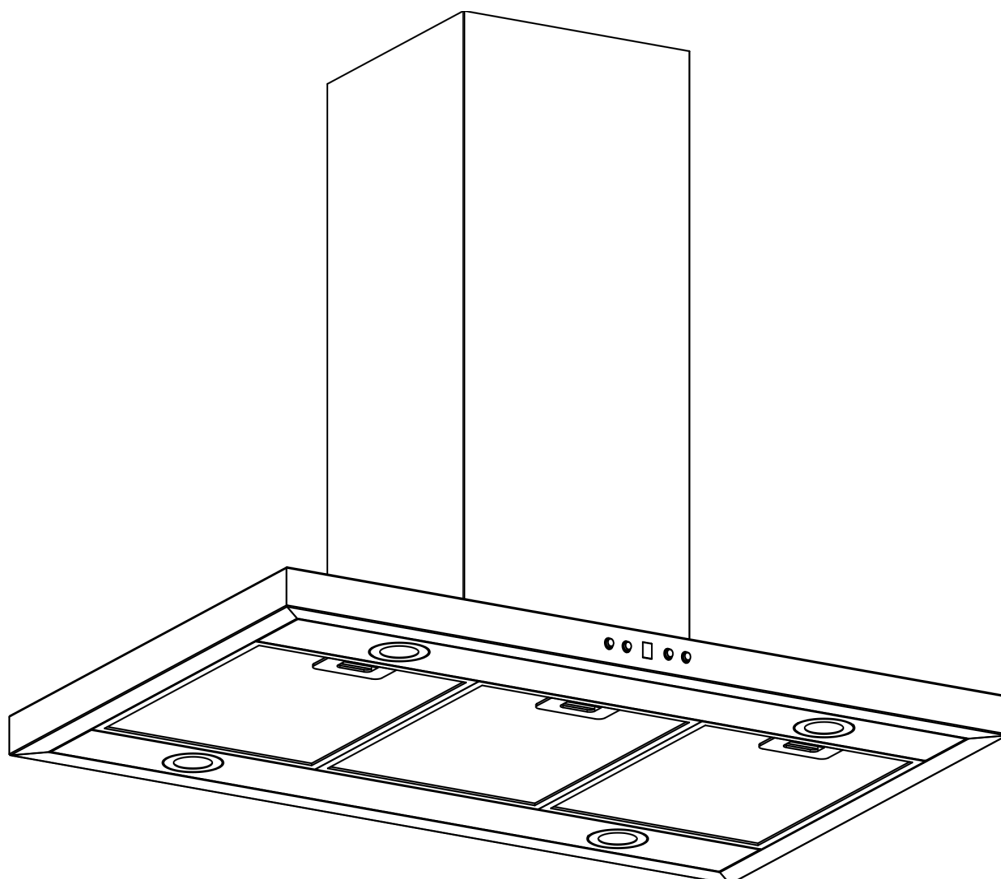




NEG



NEG Design Insel-Dunstabzugshaube NEG36-AT2

Insel-Dunstabzugshaube für die Deckenmontage

Geeignet für Abluft- und Umluft-Betrieb



Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

NEG ist bestrebt, Ihnen stets einwandfreie Produkte zu liefern.

Sollte dieses Produkt bei Erhalt nicht in einwandfreiem Zustand sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung. Weitere Informationen zu Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie im Internet: <https://www.neutrends.de/>

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienfragen steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung:

service@neutrends.de / Telefonischer Kundenservice: +49 6103 37 69 080

Bevor Sie mit der Installation und/oder der Verwendung dieses Produkts beginnen, lesen Sie sich bitte auf jeden Fall diese Anleitung sorgfältig durch. Trotz ständiger Überprüfung sind Fehler bei Maßangaben nicht 100% auszuschließen, überprüfen Sie daher vor der Montage die in der Anleitung angegebenen Abstände für benötigte Bohrungen. Kontrollieren Sie die gelieferten Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten trotz unserer Bemühungen bei der Kontrolle Teile defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte. Sie erhalten in diesem Fall umgehend Ersatz. Benutzen Sie bitte niemals defekte Teile.

Die richtige Installation sowie die korrekte Benutzung Ihrer NEG-Dunstabzugshaube sind Voraussetzung, damit die Haube optimal arbeiten kann. Um Fehler bei der Installation oder der Benutzung zu vermeiden, empfehlen wir die Vorgaben und Hinweise der HEA (Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V.) zu berücksichtigen.

<https://www.hea.de/fachwissen/dunstabzugshauben>

Verwenden Sie die Teile der Dunstabzugshaube und die Haube selbst nicht für Zwecke, die nicht explizit in der Anleitung aufgeführt sind. Für Unfälle oder Schäden, die aufgrund einer falschen Installation, dem Benutzen fehlerhafter Teile oder einer falschen Nutzung der gelieferten Utensilien entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Die mitgelieferten Montageteile sind nicht für alle Wände geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand/Decke besteht und ob sie über ausreichende Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Falls Sie diese Anleitung nicht verstehen oder Bedenken um Ihre Sicherheit haben, empfehlen wir die Beauftragung eines erfahrenen Installateurs für die Montage.

Aufgrund des Gewichts und der Abmessungen dieses Produktes empfehlen wir die Montage auf jeden Fall mit 2 Personen durchzuführen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen NEG-Dunstabzugshaube

Inhaltsverzeichnis

NEG Design Insel-Dunstabzugshaube NEG36-AT2	1
Einleitung.....	2
Inhaltsverzeichnis	3
Allgemeine Hinweise zu Betrieb, Montage und Sicherheit	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Technische Sicherheit	4
Spezielle Hinweise für Gaskochgeräte	5
Sachgemäßer Gebrauch.....	5
Betriebsarten – Abluft und Umluft.....	6
Hinweise zum Abluftbetrieb	6
Umlenkstücke und Reduzierungen	6
Leistungsmessung einer Dunstabzugshaube nach DIN EN 61591	7
Rohrverbindung	7
Hinweise zum Umluft-Betrieb	8
Verwendung von Aktivkohle-Filtern im Umluftbetrieb.....	8
Hinweise zur Gerätepflege	8
Metall-Fettfilter.....	9
Entfernen und Einsetzen der Metall-Fettfilter	10
Aktivkohlefilter für den Umluft-Betrieb.....	10
Ein- und Ausbauen des Aktivkohlefilters.....	10
Leuchtmittel – Wechsel.....	11
Inbetriebnahme – Bedienung	12
Tastenbelegung von links nach rechts:.....	12
Erhöhen - Taste	12
Sachgemäße Montage - Position und Höhe	13
Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube	13
Abmessungen NEG36-AT.....	14
Montieren der Haube.....	14
Technische Daten.....	20
Umweltschutz	20
Problemlösungen.....	20
Kundenservice	21
Zubehör:	21
Herstellerinformationen	21
Teile-Liste.....	22
Produktdatenblatt gemäß Verordnung der EU-Kommission 65/2014.....	24

Allgemeine Hinweise zu Betrieb, Montage und Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihre Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an Personen oder Sachen führen. Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt gedacht. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zurückzuführen sind.

VERLETZUNGSGEFAHR

Eine Dunstabzugshaube ist kein Spielzeug! Lassen Sie nur Personen das Gerät verwenden, wenn diese Personen körperlich und geistig dazu in der Lage sind, und über das notwendige Wissen und Erfahrung verfügen, um das Gerät richtig und sicher zu bedienen.



Technische Sicherheit

Die Dunstabzugshaube hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Kontrollieren Sie dennoch vor der Montage das Gerät auf sichtbare Schäden. Stellen Sie eine Beschädigung fest, dürfen Sie es nicht einbauen oder installieren! Bei Beschädigung der Anschlussleitung der Dunstabzugshaube, muss diese durch einen Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Die Montage (einschließlich elektrischen Anschlusses), die Wartung und/oder Reparatur der Dunstabzugshaube müssen und dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden. Die Dunstabzugshaube muss dafür durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung stromlos gemacht werden!

Unsachgemäße Montage, Wartung oder Reparatur kann erhebliche Gefahren für den Benutzer hervorrufen, für die der Hersteller nicht haftet. Veränderungen an der Elektrik oder Mechanik dürfen nicht vorgenommen werden! Sie können zu Fehlfunktionen an der Dunstabzugshaube führen.

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

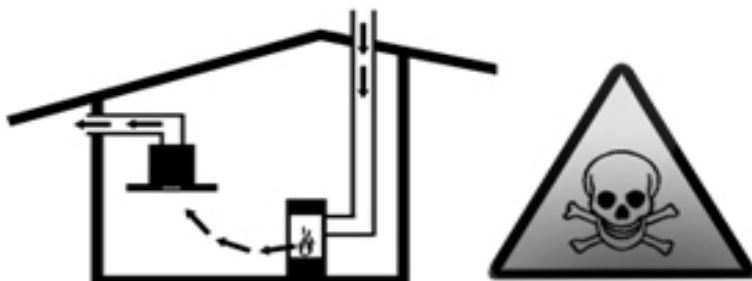
Auch wenn das Entgraten von Schnittkanten bei Laser-Cut Teilen eigentlich kein Thema mehr ist, können Edelstahl-Elemente unter Umständen scharfe Kanten aufweisen.

Tragen Sie daher beim Auspacken sowie der Montage auf jeden Fall Schutzhandschuhe.

Auch beim Reinigen des Innenraums der Haube sowie beim Wechsel von Aktivkohle-Filtern oder Leuchtmitteln empfehlen wir das Tragen von Handschuhen, um Verletzungen zu vermeiden.

Gleichzeitiger Betrieb der Dunstabzugshaube mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

Raumluftabhängige Feuerstätten sind z.B. gas-, öl-, holz-, oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden oder Backöfen, die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum beziehen und deren Abgase durch einen Kamin ins Freie abgeführt werden.




VERGIFTUNGSGEFAHR

Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht Vergiftungsgefahr durch zurückgesaugte Verbrennungsgase.

Gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4Pa (0,04mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare

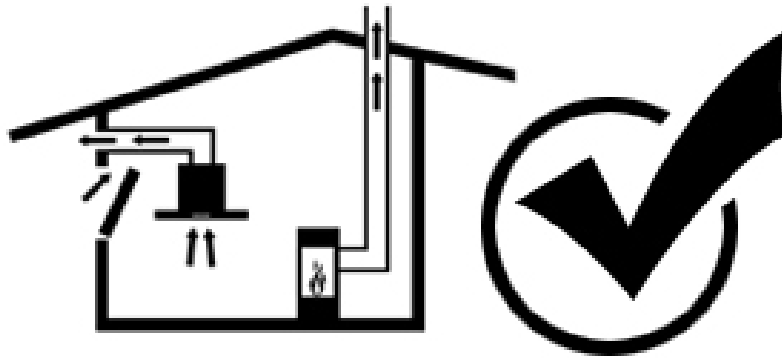Öffnungen, z.B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft-/Abluft-Mauerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Es muss immer für ausreichend Zuluft gesorgt werden. Ein Zu- bzw. Abluft-Mauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.



HINWEIS: Ziehen Sie vor der Installation der Dunstabzugshaube zur Beurteilung Ihrer persönlichen Belüftungssituation auf jeden Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfeger-Meisters hinzu. Bei Umluft-Betrieb ist der Betrieb i.d.R. ohne Einschränkung möglich.

Spezielle Hinweise für Gaskochgeräte

Bei Montage über Gaskochstellen sind die nationalen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. TRGI) zu beachten. Es müssen die jeweils gültigen Einbauvorschriften und Hinweise der Gas-Gerätehersteller beachtet werden. Beachten Sie bei der Montage, dass sich lediglich eine Seite der Dunstabzugshaube in unmittelbarer Nähe zu einem Hochschrank bzw. einer Wand befinden darf, da ansonsten die Gefahr eines Hitzestaus besteht. Der Abstand zu Wand oder Schrank muss mindestens 50mm betragen.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Betreiben Sie nicht mehrere Gaskochstellen gleichzeitig über einen Zeitraum von max. 15 Minuten bei höchster Wärmebelastung. Die Hitzeeinwirkung des Herdes kann zu Verbrennungsgefahr beim Berühren der Gehäuse-Oberflächen führen!



Großbrenner mit mehr als 5KW entspricht in etwa der Leistung von zwei Gasbrennern. Die Haube kann u.U. durch die zu starke Hitzeeinwirkung beschädigt werden.

Betreiben Sie eine Gaskochstelle immer nur mit aufgesetztem Kochgeschirr, und achten Sie beim Platzieren des Kochgeschirrs darauf, dass die Flamme nicht über das Kochgeschirr hinausragt.

Sachgemäßer Gebrauch

Vor der ersten Verwendung sollten Sie die Dunstabzugshaube sorgfältig reinigen. Ziehen Sie in diesem Fall wie vor jeder weiteren Reinigung und Pflege den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung aus, um das Gerät stromlos zu machen.

Lampen können bei Betrieb sehr heiß werden. Vor einem Lampenwechsel muss die Dunstabzugshaube stromlos gemacht werden und die Lampen müssen abgekühlt sein!

Die Dunstabzugshaube sollte nur mit eingesetzten Leuchtmitteln betrieben werden. Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird. Bei abgeschalteter Haube besteht die Möglichkeit, dass sich Kondenswasser bildet, welches zu Korrosionsschäden am Gerät führen kann.

Eine Dunstabzugshaube ist kein Regal! Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf der Dunstabzugshaube ab.

BRANDGEFAHR

Sie sollten unter der Haube weder flambieren noch mit offener Flamme arbeiten. Durch den Luftzug bei eingeschalteter Dunstabzugshaube können die Flammen in den Filter gezogen werden, wobei sich die Ablagerungen am Fettfilter entzünden können. Brandgefahr!



Über Feuerstätten von denen Brandgefahr durch Funkenflug ausgehen kann, darf die Dunstabzugshaube nur installiert werden, wenn die Feuerstätte über eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung verfügt und in jedem Fall den länderspezifischen Vorschriften entspricht.

Lassen Sie die Töpfe, Pfannen und Frittier-Geräte, wenn Sie Speisen mit Ölen und Fetten, z.B. Pommes Frites, zubereiten, niemals unbeaufsichtigt. Öle oder Fette sind leicht entzündlich!

Regelmäßiges Reinigen der Fettfilter sowie rechtzeitiger Wechsel des Aktivkohlefilters beugt Brandgefahr vor. Die Dunstabzugshaube darf nie ohne Fettfilter betrieben werden.



VERLETZUNGSGEFAHR

Wird die Anschlussleitung der Dunstabzugshaube beschädigt, muss sie durch einen Fachmann ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Die Dunstabzugshaube darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Die Schutzkontaktsteckdose möglichst direkt hinter der Kaminverblendung anbringen. Die Schutzkontaktsteckdose sollte über einen eigenen Stromkreis angeschlossen sein. Ist die Schutzkontaktsteckdose nach der Montage der Dunstabzugshaube nicht mehr zugänglich, muss eine Trennvorrichtung wie beim Festanschluss vorhanden sein.



Diese Dunstabzugshaube entspricht den EG-Funk-Entstör-Bestimmungen.

Die Dunstabzugshaube ist für die Montage an der Decke vorgesehen. Achten Sie bei der Montage auch auf eventuell zu montierende Sonderzubehöreile. Achten Sie auf den Mindestabstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube

Betriebsarten – Abluft und Umluft

Hinweise zum Abluftbetrieb

Im Abluftbetrieb wird der Wrasen über einen Lüftungsschacht nach oben, oder direkt durch die Außenwand ins Freie geleitet. Bei Abluftinstallationen sind Sicherheitsbestimmungen, sowie Installationsvorgaben in jedem Fall zu beachten, damit die optimale Funktion der Haube sowie die allgemeine Sicherheit gewährleistet ist.

HINWEIS: Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, abgegeben werden. Soll die Abluft in einen nicht in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen. Bei der Ableitung von Abluft sind die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauverordnungen) zu beachten. Wird die Abluft durch die Außenwand geleitet, sollte ein Teleskop-Mauerkasten verwendet werden.

Die Dunstabzugshaube erreicht ihre optimale Leistung durch ein kurzes, geradliniges Abluftrohr und einen möglichst großen Rohrdurchmesser. Sollten sich Rohrbögen nicht vermeiden lassen, achten Sie auf möglichst große Radien.

Bei Abluftbetrieb ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt. Zu diesem Zweck sind unbedingt die notwendigen Maßnahmen zum Druckausgleich zu treffen. Dies geschieht entweder durch eine geeignete Zuluft-Öffnung mit zumindest dem gleichen Querschnitt wie die Abluftöffnung, oder durch Einsatz eines Fensterschalters, der eine Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem bzw. gekipptem Fenster zulässt.

Umlenkstücke und Reduzierungen

An Reduzier- und Umlenkstücken kommt es zu Verwirbelungen und Rückströmungen, die zusätzlich den Gegendruck und die Geräuschentwicklung erhöhen und den Wirkungsgrad der Dunstabzugshaube herabsetzen. Der Einsatz von mindestens einem Umlenkstück ist in der Regel kaum vermeidbar. Grundsätzlich sollten aber möglichst keine Reduzierung und wenige

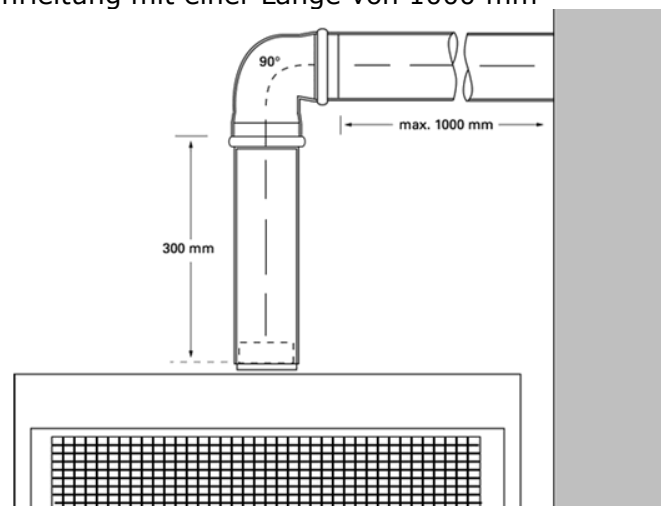
Umlenkstücke eingesetzt und scharf abknickende Winkel vermieden werden. Der Einsatz von zwei Bögen mit großen Radien ($> 90^\circ$) ermöglicht z.B. eine deutlich verlustärmere Abluftführung als ein 90° -Bogen. Es ist jedoch in jedem Fall zu berücksichtigen, dass bei Rundrohren, Schläuchen und Flachkanälen, Umlenkstücken und Reduzierungen je nach Bauform unterschiedliche Einzelwiderstände auftreten. Diese addieren sich auf und führen zu einer Reduzierung der Luftfördermenge und zu einer Erhöhung der Betriebsgeräusche. Daher empfiehlt es sich die Leitung möglichst kurz, geradlinig und ohne Reduzierstücke zu planen und bei der Bestimmung der Luftfördermenge die Lage und Ausführung der Abluftleitung mit einzubeziehen.

Leistungsmessung einer Dunstabzugshaube nach DIN EN 61591

Für die Leistungsermittlung ist in der DIN EN 61591 eine Messanordnung definiert, die eine in der Praxis übliche Abluftleitung mit den daraus resultierenden Gegendrücken vorsieht.

An den Abluftstutzen der Haube schließt folgende Verrohrung an:

- eine senkrechte Rohrleitung mit einer Länge von 300 mm
- ein 90° -Bogen
- eine waagerechte Rohrleitung mit einer Länge von 1000 mm



HINWEIS: Der Einsatz von langen, rauen Abluftrohren, vielen Rohrbögen oder Rohrdurchmessern kleiner als 150 mm, führt zu einer Abweichung von der optimalen Luftleistung und zu einer Geräuscherhöhung. Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Für Beanstandungen, die auf Planung und Ausführung der Rohrstrecke zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller der Dunstabzugshauben keine Gewährleistung.

Rohrverbindung

Der Durchmesser des Abluftkanals sollte durchgängig mindestens 150 mm haben. Bei Kanälen kleiner als 150 mm ist die Leistung der Haube massiv reduziert (z.B. 120 mm mindestens 36% weniger Leistung), die Lautstärke erhöht sich und die Motorleistung wird wegen des erhöhten Gegendrucks reduziert, um Schäden am Elektromotor zu vermeiden.

Rundrohre: Innendurchmesser von 150 mm.

Flachkanäle müssen einen gleichwertigen Innenquerschnitt wie Rundrohre haben. Sie sollten keine scharfen Umlenkungen haben.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Bei abweichenden Rohrdurchmessern Verbindungen gut abdichten.

Der mitgelieferte 150 mm Aluminium-Flex-Schlauch kann für den Abluftbetrieb verwendet werden. Für auf optimale Leistung und geringere Lautstärke durch weniger Luftwiderstand und Verwirbelungen im Abluftkanal empfehlen wir die Verwendung von glatten Rundrohren oder Flachkanälen.

Hinweise zum Umluft-Betrieb

Sie können diese Haube ohne zusätzliche Teile direkt im Umluft-Betrieb nutzen. In diesem Fall wird kein Schlauch oder Rohr an das Gebläse angeschlossen, die Luft wird direkt in den Kamin abgeführt und entweicht durch die Schlitze im oberen Schacht-Element. Empfohlen wird allerdings die Verwendung des Umluft-Kits RK40 und Aktivkohle-Filter.

Umluftbetrieb mit Umluft-Kit RK40.

Das NEG-Umluft-Kit RK40 wird zusätzlich zum normalen Montagekäfig an der Decke befestigt und sorgt für den optimalen Luftstrom innerhalb des Schachts. Das Gebläse wird bei Umluftbetrieb über den mit gelieferten Flex-Schlauch direkt mit dem Umluft-Kit verbunden. So wird die Geräuschentwicklung reduziert und die Effektivität verbessert. Das Umluft-Kit garantiert zudem einen sauberen Abschluss zur Decke.

Durch das optionale Umluft-Kit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, auch später die Betriebsart zu ändern. Sollten sich durch Umzug, oder Umbau die Gegebenheiten ändern, sind Sie stets in der Lage, die Haube entsprechend um- bzw. aufzurüsten.

Verwendung von Aktivkohle-Filtern im Umluftbetrieb

Es empfiehlt sich im Umluftbetrieb auf jeden Fall die Verwendung von Aktivkohlefiltern, um Geruchsstoffe aufnehmen zu können.

WICHTIGER HINWEIS: Durch den Einsatz eines Aktivkohlefilters wird ein zusätzlicher Widerstand in den Luftweg integriert, was zur Folge hat, dass sich der Volumenstrom und somit die Strömungsgeschwindigkeit verringert. Damit die Geruchsmoleküle ausreichend Zeit haben, um sich an die Aktivkohle anzulagern, ist es wichtig, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Wrasens nicht so hoch ist. Der Betrieb auf Stufe 1-2 ist daher für die Geruchsfilterung im Umluftbetrieb effektiver als der Betrieb auf höchster Stufe. Diese sollte immer nur kurzfristig aktiviert werden, wenn z.B. durch frisch eingelegtes Bratgut viele Fettpartikel im Wrasen vorhanden sind.

Feuchtigkeit, die beim Kochen entsteht, wird nur zu einem geringen Teil von Fett- und Geruchsfilter aufgenommen. Aus diesem Grund ist es gerade bei Umluftbetrieb wichtig, den Küchenraum nach dem Kochen mit weit geöffnetem Fenster zu lüften. Durch das Lüften wird vermieden, dass die beim Kochen zusätzlich entstandene Feuchtigkeit im Raum verbleibt und zu Schimmelpilzbildung führt.

Tipp für optimale Leistung

Schalten Sie die Dunstabzugshaube schon ein paar Minuten vor dem Kochen ein, damit sich ein Luftstrom im Raum entwickeln kann. Halten Sie die Fenster und Türen während des Kochens geschlossen, um Verwirbelungen zu vermeiden.

Hinweise zur Gerätepflege**Verletzungsgefahr**

Vor jeder Reinigung und Pflege ist die Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen.



Reinigung der Geräteoberflächen

HINWEIS: Die Oberflächen des Gerätes sowie die Bedienelemente sind kratzempfindlich. Daher sollten Sie unbedingt die folgenden Reinigungshinweise beachten:

Reinigen Sie die Haube auf keinen Fall mit trockenen Tüchern, kratzenden Schwämmen, Scheuermitteln sowie sand-, soda-, säure-, Chlorid-haltigen oder sonstigen aggressiven Reinigungsmitteln.

Verwenden Sie für die schonende Reinigung der Geräteoberflächen und Bedienelemente ein weiches, feuchtes Tuch, einfaches Spülmittel oder ggf. einen sehr milden Fensterreiniger.

Angetrocknete Verschmutzungen nicht abkratzen, sondern erst einweichen und dann mit einem feuchten Tuch wegwischen.

Achten Sie bei der Reinigung der Bedienelemente darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Elektronik eindringt. Höchstens nebelfeucht abwischen.

HINWEIS: Edelstahloberflächen nur in Schliffrichtung abwischen! Verwenden Sie für die Bedientasten keinen Edelstahlreiniger! Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl- und Glasoberflächen erhalten Sie im Haushaltsfachhandel.

Metall-Fettfilter

Die mitgelieferten Metall-Fettfilter sorgen für die Aufnahme der fettigen Bestandteile des Küchendunstes. Diese Filter bestehen aus unbrennbarem Metall i.d.R. Aluminium.

BRANDGEFAHR



Je mehr Fett sich in den Filtern absetzt, umso größer ist die Gefahr, dass sich dieses Fett entzündet. Darüber hinaus beeinträchtigt ein verschmutzter Filter die Funktion der Dunstabzugshaube. Rechtzeitiges und regelmäßiges Reinigen der Metall-Fettfilter beugt der Brandgefahr vor. Denken Sie daran beim Reinigen der Fettfilter auch die zugänglichen Gehäuseteile mit einem feuchten Tuch von abgelagertem Fett zu befreien.

Hinweise zu Pflege und Reinigung

Um die Funktionsweise Ihrer NEG-Dunstabzugshaube zu erhalten, müssen die Fettfilter regelmäßig gereinigt werden. Der Fettfilter nimmt die Fette aus dem Wrasen (Küchendunst) auf. Dies ist auch der Grund für die notwendige Reinigung. Je mehr Fett der Filter bereits aufgenommen hat, desto stärker nimmt die Leistung des Gerätes ab. Zudem lagern sich auch im Innern der Haube mit der Zeit Rückstände ab, die in regelmäßigen Abständen entfernt werden müssen.

Unterschiedliche Betriebsarten – unterschiedliche Pflege

Die Aufgabe eines Dunstabzugs ist es, Gerüche und fettigen Dampf, welche beim Kochen entstehen, aus der Luft zu filtern. Dazu saugt er den entstehenden Dunst ein und leitet ihn durch den Metallfilter, der die Fette aus der Luft aufnimmt. Danach wird die Luft weitergeleitet – je nach Betriebsart geschieht das auf unterschiedliche Weise. Man unterscheidet zwischen Abluft, Umluft. Die Betriebsarten von Dunstabzugshauben unterscheiden sich in ihrem Aufbau und benötigen deshalb jeweils andere Reinigungsschritte.

Reinigung von Fett und anderen Rückständen

Immer wenn Sie den Metallfilter reinigen, wischen Sie am besten auch gleich das Innere der Haube aus, um Fette und andere Verunreinigungen zu entfernen. Dazu sind keine besonderen Reiniger notwendig. Eine Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel tut es auch. Mindestens 1-mal im Monat sollten Sie eine Reinigung durchführen. Grundsätzlich ist die Regelmäßigkeit aber davon abhängig, wie fetthaltig Sie kochen. Je sauberer der Fettfilter ist, desto weniger Schmutz setzt sich im Innenraum fest. Seine regelmäßige Reinigung lohnt sich daher in mehrfacher Hinsicht.

Reinigung in der Spülmaschine

Lösen Sie den Filter sorgsam aus der Halterung. Bei leichter Verschmutzung stellen Sie den Fettfilter senkrecht in die Spülmaschine. Legen Sie ihn waagrecht hinein, wenn er stark verschmutzt ist, und wählen Sie ein Intensivprogramm, um alle Verschmutzungen gründlich zu entfernen. Die Metall-Fettfilter Ihrer Haube sind spülmaschinengeeignet. Dabei können jedoch leichte Verfärbungen des Metalls entstehen. Diese haben keinerlei Einfluss auf die Funktion der Fettfilter und gelten nicht als Reklamationsgrund. Legen Sie die Filter locker in die Geschirrspülmaschine, ohne sie zu biegen oder einzuklemmen. **HINWEIS:** Reinigen Sie verschmutzte Metall-Fettfilter nicht zusammen mit anderem Geschirr.

Manuelle Reinigung

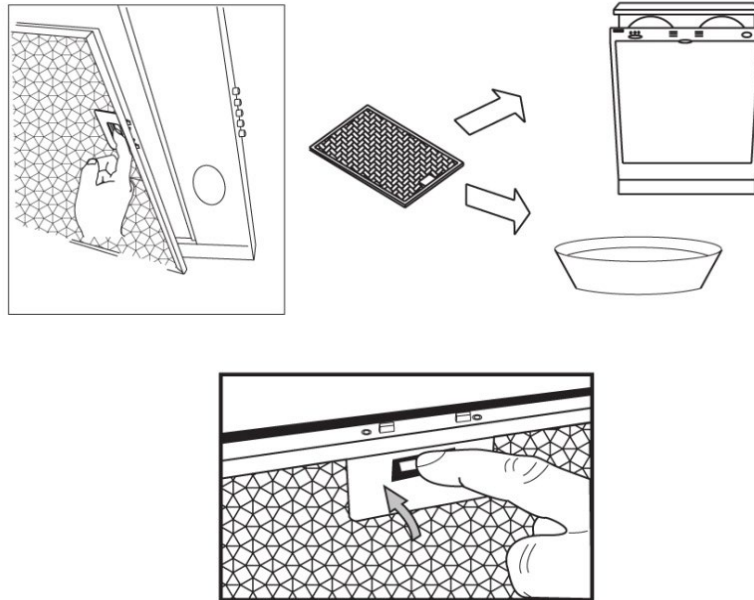
Geben Sie den Filter in eine Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel. Weichen Sie ihn darin für eine längere Zeit ein. Verunreinigungen entfernen Sie dann mit einer herkömmlichen Spülbürste. Stark verschmutzte Filter säubern Sie am besten mit einem alkalischen Küchenreiniger. Tragen Sie diesen auf den Filter auf. Lassen Sie den Reiniger für ca. eine Stunde einwirken. Danach gut abbürsten und vor allem sehr gut mit klarem Wasser ausspülen. Danach gut abtropfen lassen.

Sehen Sie von der Verwendung aggressiver, säure- oder laugenhaltiger Reinigungsmittel ab.

Für sehr hartnäckige Verschmutzungen können Sie auf im Handel erhältliche Fettlöser-Sprays zurückgreifen.

Entfernen und Einsetzen der Metall-Fettfilter

Öffnen Sie die Verriegelung und klappen Sie die Fettfilter ab. Fassen Sie dabei mit der anderen Hand unter die Fettfilter.




Aktivkohlefilter für den Umluft-Betrieb

Aktivkohlefilter binden die Geruchsstoffe bei Umluft-Betrieb. Bei normalem Betrieb (täglich 1 bis 2 Stunden) müssen die Aktivkohlefilter ungefähr 2x im Jahr ausgetauscht werden. Passende Aktivkohle-Filter sind jederzeit im Online-Shop erhältlich (siehe Sonderzubehör). Verwenden Sie nur Originalfilter. Aktivkohlefilter enthalten keine Schadstoffe. Sie können im Hausmüll entsorgt werden.

Ein- und Ausbauen des Aktivkohlefilters

Es wird 1 Aktivkohle-Filter benötigt. Um den Aktivkohle-Filter zu montieren, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

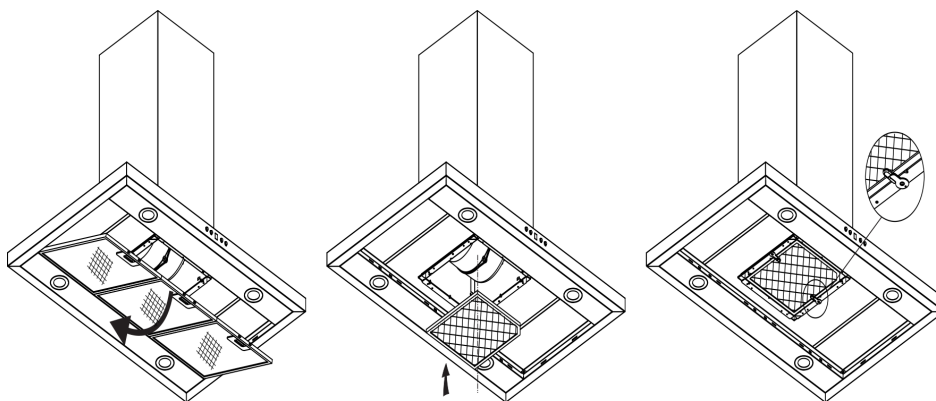1. Entnehmen Sie die 3 Metall-Fettfilter
2. Setzen Sie den Aktivkohle-Filter in den dafür vorgesehenen Rahmen ein
3. Arretieren Sie den Filter mit der Klemme
4. Danach die Fettfilter wieder einsetzen




Leuchtmittel – Wechsel

NEG-Dunstabzugshauben werden mit LED-Beleuchtung ausgeliefert. Leuchtmittel sind Verschleißteile und können jederzeit beim Hersteller als Ersatzteil nachbestellt werden.

Durch die Verwendung von LED-Strahlern als Arbeitsplatzbeleuchtung wird ein Austausch von defekten Leuchtmitteln jedoch höchst unwahrscheinlich. Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz liegen erheblich über jedem herkömmlichen Leuchtmittel, sei es Halogen, Leuchtstoffröhre o.ä. Sollte es doch einmal zu einem Ausfall der Leuchtmittel kommen, können diese ausgetauscht werden. Der Austausch sollte durch einen Fachmann erfolgen.

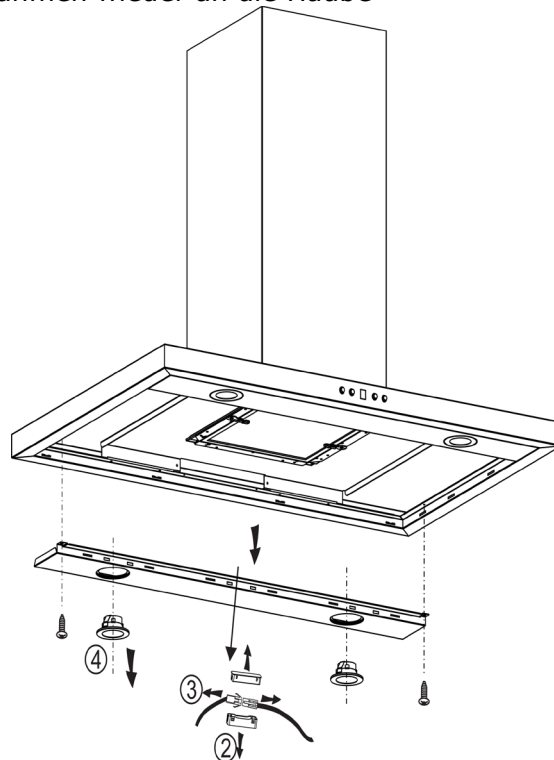1. Entnehmen Sie die Fettfilter.
2. Lösen Sie 2 Schrauben des Lichtrahmens
3. Nach dem Lösen des Lichtrahmens drücken Sie den kompletten LED-Spot von innen nach außen
4. In der Mitte der Haube befindet sich der Kabelkasten. Öffnen Sie diesen um an die Steckverbindung zu gelangen.
5. Lösen Sie die Stecker-Verbindung des defekten Spots
6. Verbinden Sie den neuen Spot mit dem Stecker
7. Schließen Sie den Steckerkasten
8. Drücken Sie den Spot mit sanftem Druck zurück in den Rahmen
9. Schrauben Sie den Rahmen wieder an die Haube





Technische Daten Beleuchtung

ILCOS D Code: DSR-1.5/30-S-64

Max. Watt: 4×1.5W

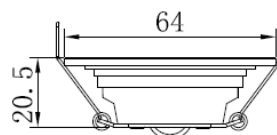Spannung: DC 12V



HINWEIS: Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, kontrollieren Sie, ob die Lampen richtig eingesteckt sind. Defekte Lampen sollten sofort ersetzt werden, um Überlastung der restlichen Lampen zu vermeiden.

Sollte die Beleuchtung nach einem Wechsel der Leuchtmittel nicht funktionieren kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Inbetriebnahme – Bedienung

Die Bedieneinheit befindet auf einer Seite des Gerätes; sie ist benutzerfreundlich gestaltet und einfach zu handhaben.

Sensor-Touch Bedienfeld



Tastenbelegung von links nach rechts:

Info LED Anzeige

Betriebsstufe runterschalten

Betriebsstufe hochschalten

Lichtschalter (An / Aus)

Timer-Taste für den automatischen Nachlauf

Betriebsschalter (An / Aus)

Einschalten:

Nachdem die Dunstabzugshaube an das Stromnetz angeschlossen wurde, leuchten die Anzeigen aller Tasten auf. Die LED-Anzeige ist geschlossen, die Dunstabzugshaube arbeitet nicht und befindet sich im Stand-by-Modus.

Power-Taste:

2.1 Drücken Sie die (Ein/Aus)-Taste. Der Indikator dieser Taste leuchtet, die Haube startet mit niedriger Geschwindigkeit (Stufe 1), das LED-Display zeigt „1“ und das Licht schaltet sich ein. Die Indikatoren der Tasten (Minus), (Plus) und (Licht) leuchten ebenfalls. Ein erneutes Drücken der (Ein/Aus)-Taste schaltet alle Funktionen aus und die Haube kehrt in den Standby-Modus zurück. Diese Schritte können beliebig wiederholt werden.

2.2 Die Tasten (Plus) und (Licht) können auch ohne vorheriges Drücken der (Ein/Aus)-Taste bedient werden. Bei Betätigung einer Funktionstaste arbeitet die Haube entsprechend dieser Funktion (ausgenommen Timer-Funktion). Drücken Sie die (Ein/Aus)-Taste in jedem beliebigen Betriebszustand, werden alle Funktionen der Haube ausgeschaltet.

Taste (Lampe):

Drücken Sie die (Licht)-Taste, wird das Licht eingeschaltet. Die Indikatorleuchten der (Licht)- und (Ein/Aus)-Taste leuchten. Ein erneutes Drücken schaltet das Licht wieder aus. Die entsprechenden Indikatoren erlöschen. Diese Schritte sind wiederholbar.

Erhöhen - Taste:

4. (Plus)-Taste: Es stehen fünf Gebläsestufen zur Verfügung.

4.1 Drücken Sie die (Plus)-Taste, startet die Haube mit Stufe 1. Das LED-Display zeigt „1“.

4.2 Durch erneutes Drücken schaltet die Haube auf Stufe 2, Display zeigt „2“.

4.3 Nochmals drücken = Stufe 3, Display zeigt „3“.

4.4 Nochmals drücken = Stufe 4, Display zeigt „4“.

4.5 Nochmals drücken = Stufe 5, Display zeigt „5“.

4.6 Nach 7 Minuten Betrieb auf Stufe 4 oder 5 wechselt der Motor automatisch auf Stufe 3.

Verringern - Taste

Drücken Sie die (Minus)-Taste, verringert sich die Gebläsestufe um eine Stufe, die aktuelle Geschwindigkeit wird im Display angezeigt.

Beispiel: Bei Stufe 5 → Stufe 4; bei Stufe 4 → Stufe 3 usw.

Die Indikatoren der (Plus)-, (Minus)- und (Ein/Aus)-Tasten bleiben aktiv.

Wird bis zur untersten Stufe weiter reduziert, schaltet sich die Haube komplett aus, alle Indikatoren erlöschen.

Nachlauf-Taste (Timer):

6.1 Die Timer-Taste dient zur Aktivierung der Abschaltverzögerung. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Haube in Betrieb ist (nicht im Standby oder bei eingeschaltetem Licht allein).

Einmal drücken = 5 Minuten Abschaltverzögerung, Indikator leuchtet.

Nochmal drücken = Funktion abbrechen, Indikator erlischt.

Nach Ablauf der Verzögerung schalten Haube und Licht automatisch aus. Wiederholbar.

6.2 Wird während der Verzögerung die Geschwindigkeit verändert, wird die Timer-Funktion automatisch beendet.

Sachgemäße Montage - Position und Höhe

Beachten Sie vor der Montage unbedingt die Hinweise und Warnungen im Kapitel "Allgemeine Hinweise zu Betrieb, Montage und Sicherheit"

Die Montage einer Dunstabzugshaube von NEG ist von 2 Personen zu bewerkstelligen. Wir empfehlen die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. NEG haftet nicht für Schäden, durch unsachgemäße Montage.

Die Haube darf nur an einer ausreichend tragfähigen Decke (120kg Minimum) befestigt werden. Die Deckendicke sollte mindestens 30mm betragen, um ausreichend Halt für die Dübel und Schrauben zu bieten.

Vermeiden Sie die Montage der Haube an dünnen Holzdecken, Rigips-Konstruktionen oder anderen Decken mit dahinterliegenden Hohlräumen, da diese wie ein Resonanzkörper wirken und so die Motorvibrationen verstärkt als Betriebsgeräusch hörbar werden.

Der Durchmesser des Deckenanschlusses für die Abluftinstallation sollte 170mm Durchmesser betragen

Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube

Informieren Sie sich beim Hersteller Ihrer Kochstelle, ob der Betrieb einer Dunstabzugshaube darüber möglich ist. Sind vom Hersteller des Kochgerätes keine gesonderten Sicherheitsabstände vorgegeben, gelten für kopffreie Dunstabzugshauben im Allgemeinen folgende Vorgaben:

Abstand zum Elektro-Kochfeld

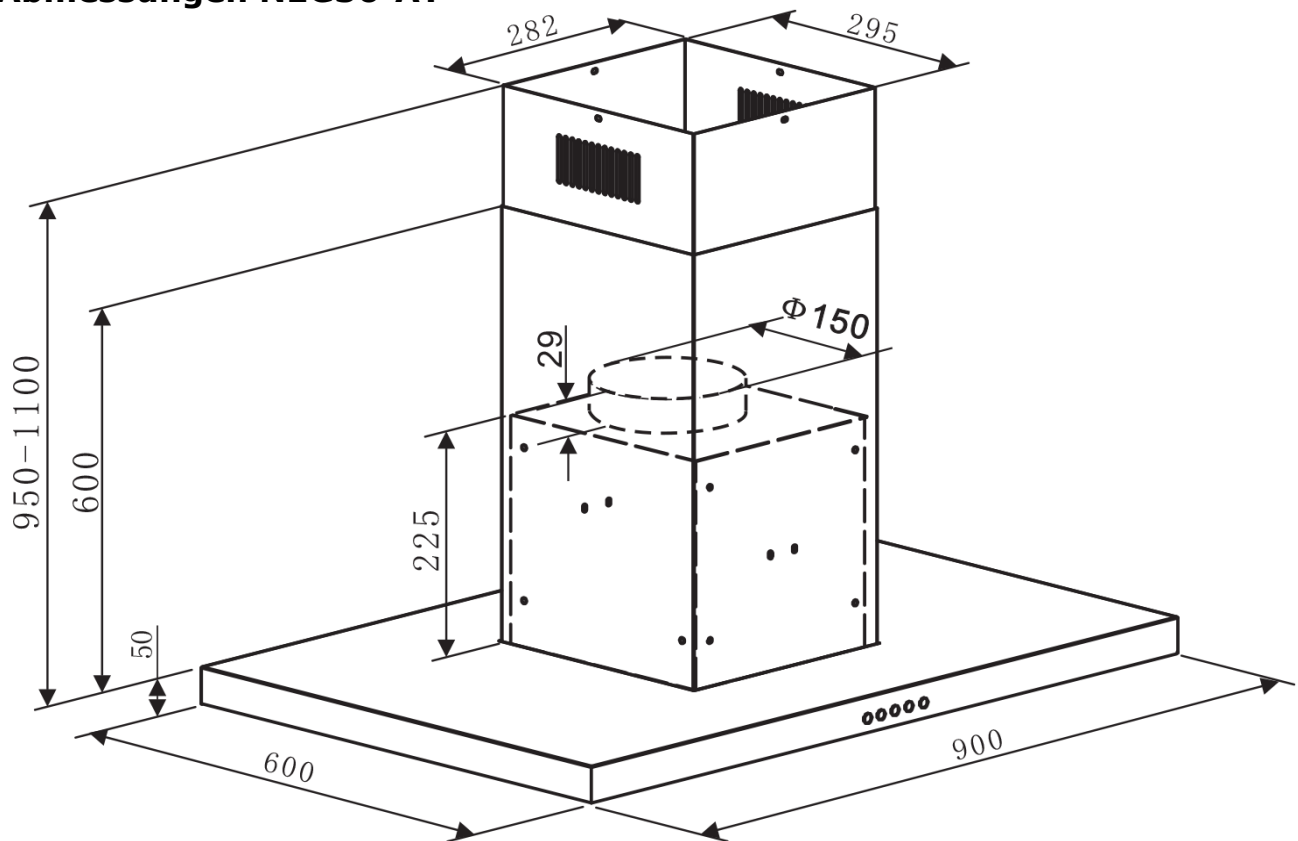
Zwischen Elektrokochstelle und Dunstabzugshaube sollte ein Mindestabstand von 650 mm eingehalten werden

Abstand zum Gas-Kochfeld

Zwischen Gaskochstellen (Oberkante Topfträger) und horizontaler Mitte der Dunstabzugshauben-Front sollten ein Mindestabstand von 750 mm eingehalten werden.

Abstand zum Induktions-Kochfeld

Für Induktions-Kochfelder gelten die gleichen Abstände wie für Elektro-Kochfelder
Bei Verwendung unterschiedlicher Kochgeräte, gilt immer der größte angegebene Abstand
Breite der Haube in Relation zum Kochfeld
Die Breite der Dunstabzugshaube und Breite der Kochstelle sollten mindestens identisch sein.

Abmessungen NEG36-AT**Montieren der Haube**

Wir empfehlen vor der Montage einen kurzen Funktionstest der Haube durchzuführen. Für die Montage der Haube sind 2 Personen erforderlich. Stellen Sie die Haube während der Montage nie direkt auf dem Boden ab. Verwenden Sie immer eine weiche Unterlage damit die empfindliche Oberfläche nicht verkratzt wird.

Die Haube sollte innerhalb eines Radius von ca. 0.8m vom Stromstecker montiert werden. Sie können das Stromkabel aus dem Kamin bis zur Dose führen (z.B. in der Zwischendecke). Alternativ ein Kabel mit Steckdose in den Kamin legen. So erreichen Sie später diese Verbindung, ohne die Haube von der Decke nehmen zu müssen.

Decken Sie die Kochstelle während der Montage der Haube ab, um Schäden an der Kochstelle zu vermeiden. Achten Sie auf gute Festigkeit und Tragfähigkeit der Decke. Achten Sie ganz besonders genau auf die Position der Haube, so dass diese nach der Montage auch exakt mittig über der Kochstelle hängt.

Schrauben und Dübel im Lieferumfang

Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel sind für die meisten Installationen ausreichend. Stellen Sie aber in jedem Fall sicher, dass sie die für Ihre Decke passenden Schrauben und Dübel verwenden.

Für die Montage der Deckenplatte verwenden Sie je nach Material der Decke die passenden Schrauben, bzw. Schrauben/Dübel.

Für Holzdecken verwenden Sie die 12 Flachkopfschrauben.

Für Beton, Stein oder Hohlraumdecken verwenden Sie die 8 Metaldübel.

Schritt 1. Deckenplatte montieren

Markieren Sie auf Basis der Löcher der Deckenplatte 12 Montagepunkte an der Decke. Bohren Sie danach die 12 Löcher und setzen die Dübel für die 12 ST6x40 Schrauben in die tragfähige Decke. Schrauben Sie anschließend die Deckenplatte fest.


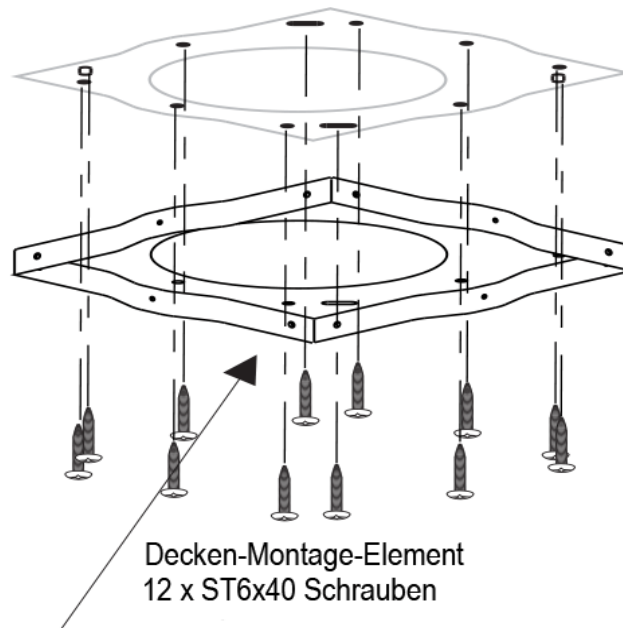
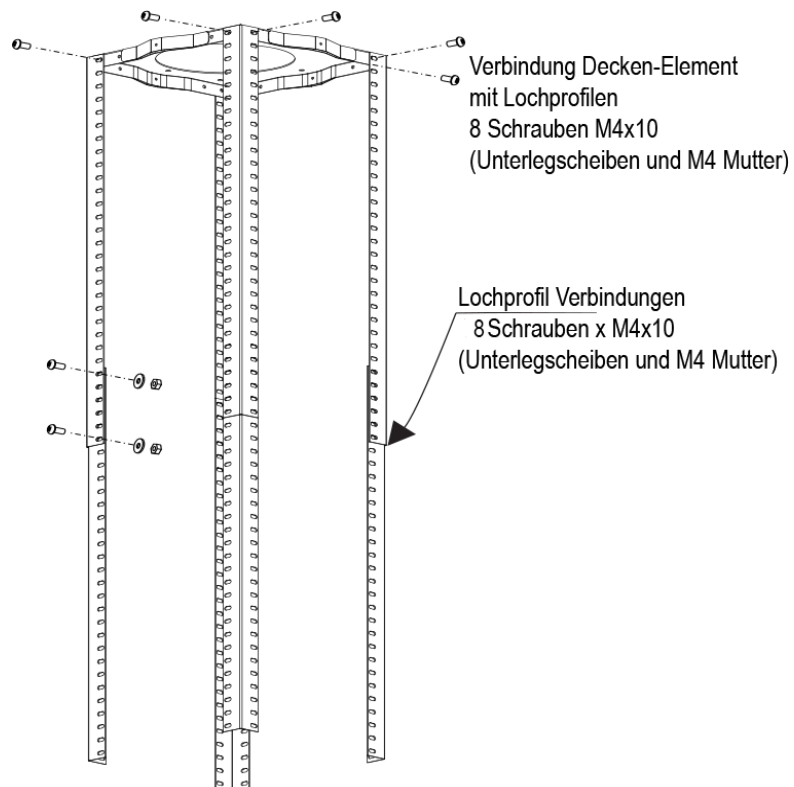


Abbildung Beispiel Holzdeckenmontage

Schritt 2. Teleskop Lochprofile mit Deckenelement verbinden

Für optimale Stabilität sollten sich die Verbindungen der Profile um 10cm überlappen.

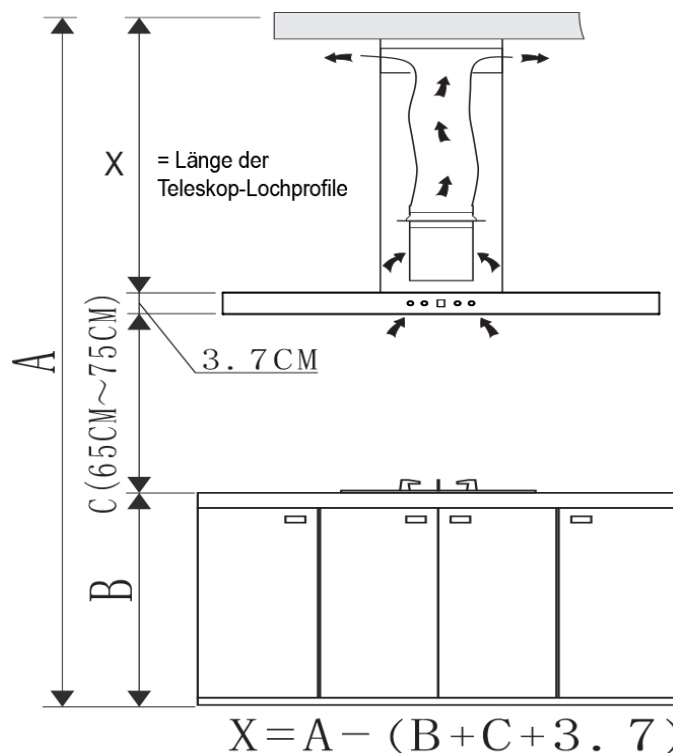
Die Gesamtlänge der verbundenen Profile errechnet sich aus den örtlichen Vorgaben. Siehe Kalkulation Abbildung unten.



Bei zu geringer Deckenhöhe müssen die Kamin-Elemente gekürzt werden. Wir empfehlen diese Arbeiten von einem Fachbetrieb für Metall-Arbeiten durchführen zu lassen. Das Schneiden von Edelstahl-Blech sollte stets durch Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung und dem richtigen Werkzeug erfolgen, um Beschädigungen der Kamin-Elemente zu vermeiden.


Achten Sie bei der Kürzung der Elemente, darauf, dass mindestens so viel Platz zur Verfügung stehen muss, dass die beiden ineinandergeschobenen Kamin-Elemente so hoch hängen, dass die Lochprofile mit der Haube verschraubt werden können.

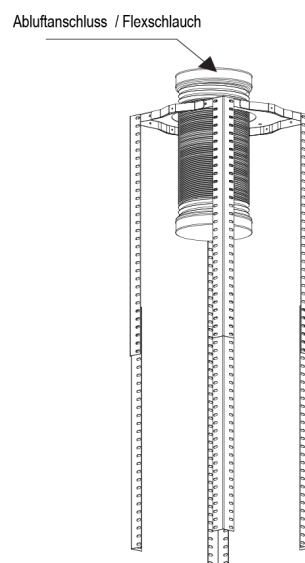Schritt 3 Abluftschlauch vorbereiten (nur bei Abluftbetrieb)




Schritt 4 Montieren des Kamins

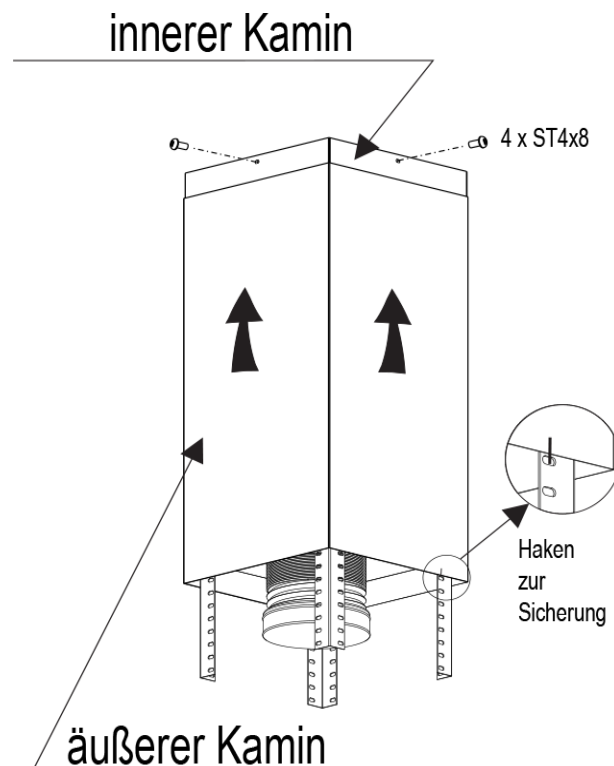Schieben Sie zuerst den inneren Kamin über die Profile und befestigen Sie diesen mit 4 x ST4x8 Schrauben an der Deckenplatte. Anschließend schieben Sie den äußeren Kamin über den inneren Kamin nach oben und sichern diesen mit den 2 kleinen Haken an den Profilen, so dass er nicht nach unten rutschen kann.




Schritt 5 Rückschlagklappe

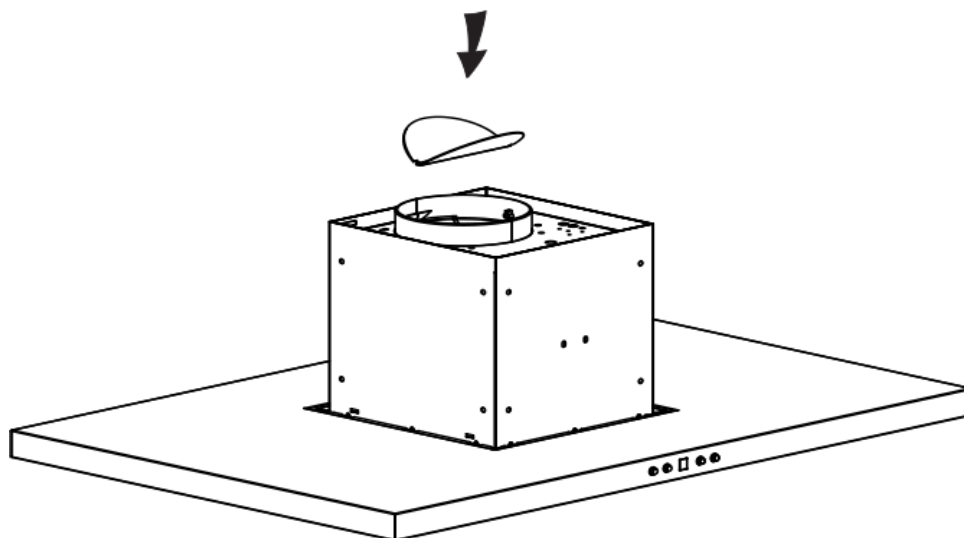WICHTIG: Achten Sie bei eingesetzten Rückschlagklappen darauf, dass diese durch das Aufsetzen des Flex Schlauches, oder des Abluftrohres nicht blockiert werden.




Schritt 6 Dunstabzugshaube montieren

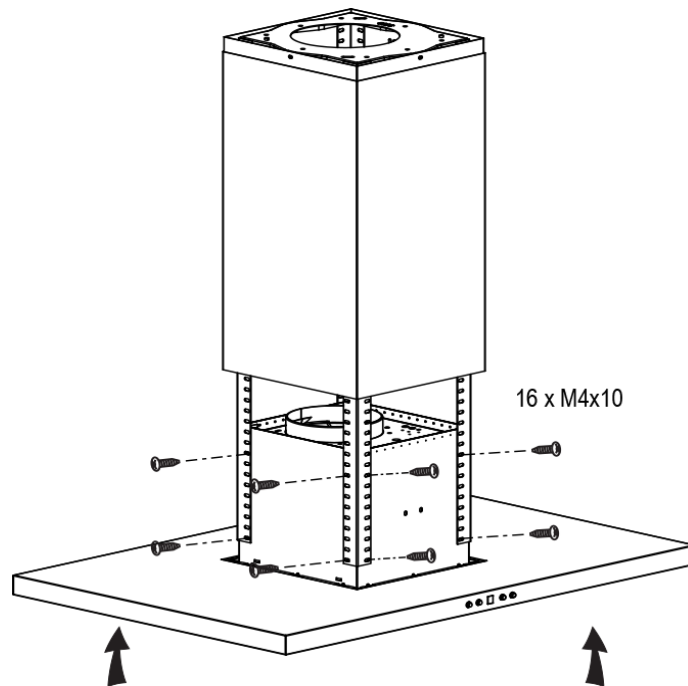Bringen Sie nun mit Hilfe mindestens einer weiteren Person die Haube innerhalb der Profile so in Position, dass das unterste Loch der Profile direkt über dem unteren Befestigungspunkt des Hauben Korpus liegt. Schrauben Sie nun die Haube mit den 16 Stück M4x10 Schrauben an den Profilen fest.

**Schritt 7 Abluftschlauch an Haube anschließen**

Verbinden Sie nun den Abluftschlauch mit dem Abluft-Stutzen des Gebläses. Achten Sie auf eine dichte Verbindung. Sollte die Verbindung nicht dicht sein, verwenden Sie Dichtungsklebeband oder eine passende Verbindungsschelle (erhältlich in Baumärkten)

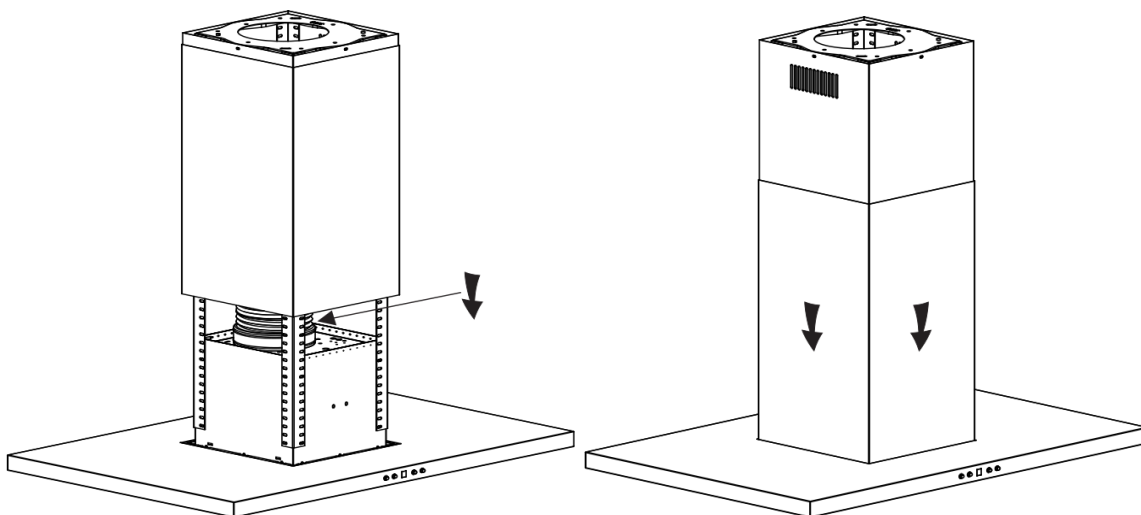
Wenn alles fest verbunden ist, entfernen Sie die Sicherungshaken und lassen den äußeren Schacht vorsichtig nach unten gleiten, bis dieser auf der Haube aufsetzt.

**Montage des Umluft-Kits (nur Umluft-Betrieb)**

Das Umluft-Kit RK40 wird innerhalb des Kamins montiert und mit dem Flex-Schlauch direkt an den Abluftstutzen des Gebläses angeschlossen. Es empfiehlt sich bei Verwendung des Umluft-Kits dieses direkt als zweites nach der Deckenplatte zu montieren, noch bevor die Teleskop-Elemente an der Deckenplatte verschraubt werden.

Bohren Sie 2 Löcher im Abstand von 45mm exakt in der Mitte der Deckenplatte.
Setzen Sie die Dübel in die Löcher und schrauben Sie das erste Befestigungselement mit den beiden ST4x30 Schrauben an der Decke fest.

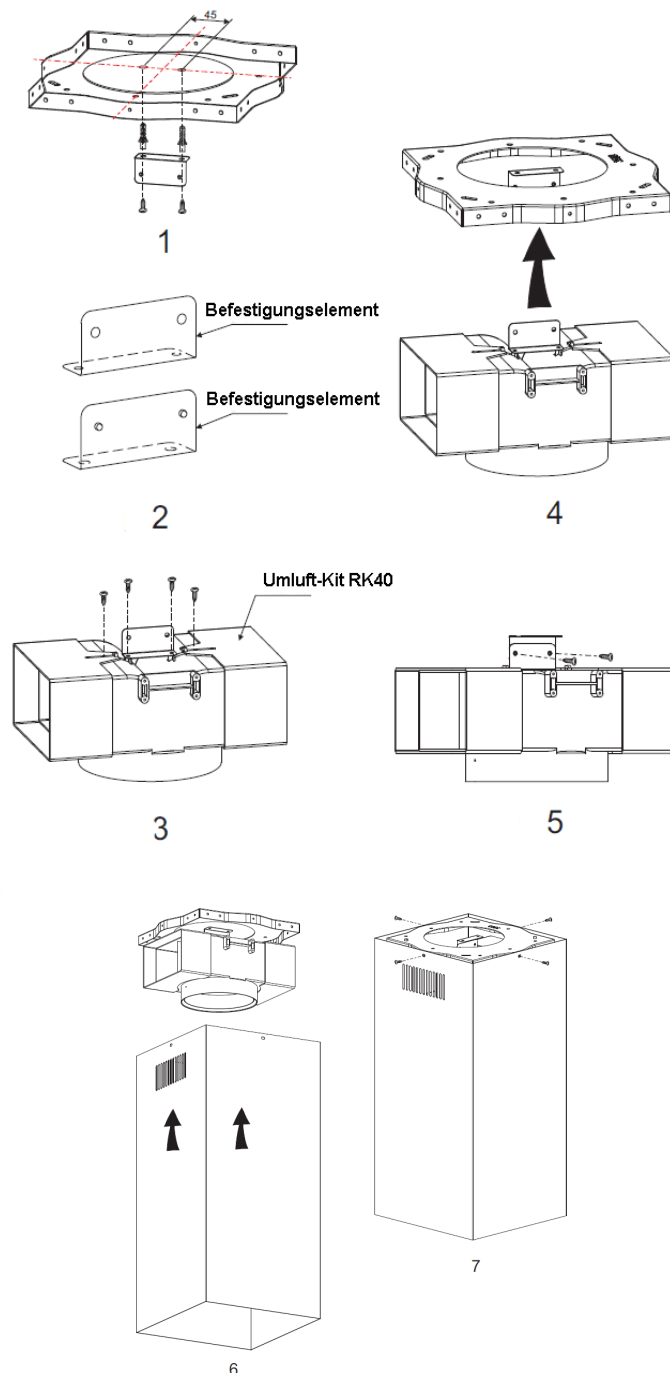Befestigen Sie anschließend das andere Befestigungselement am Umluft-Kit.
Justieren Sie die beiden beweglichen Seitenteile auf die korrekte Breite des Kamins, so dass zwischen Kamin und Auslass so wenig wie möglich Platz verbleibt und fixieren diese mit 2 Schrauben, so dass sie nicht verrutschen können. Dann die beiden Befestigungselemente miteinander verschrauben. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Kits. Es sollte exakt mittig sitzen und die Auslässe müssen zu den Seiten des Kamins mit den Luftschlitzen zeigen.
Wenn das Umluft-Kit hängt, zunächst den Flex Schlauch am Stutzen des Umluft-Kits anbringen. Ggf. Muss der Schlauch mit Klebeband oder 2 kleinen Schneidschrauben am Stutzen des Kits fixiert und abgedichtet werden. Danach den oberen Teil des Kamins an der Deckenplatte mit 4 Schrauben fixieren. Den unteren Teil des Kamins von unten aufstecken und mit dem Haken fixieren. (Schritt 4 Montage des Kamins)



Technische Daten

Technische Daten

Spannung: 220 V ~240V

Frequenz: 50 Hz

Motorleistung: 145 W

Beleuchtung: 4 x1.5 W

Gesamtleistung (Anschlusswert):151 W

Stromaufnahme: 1,20 A Schutzklasse: 1

Länge Netzanschlusskabel: 2 m

Abluftanschluss: Ø150mm

Umweltschutz

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

- Benutzen Sie die Dunstabzugshaube in geeigneter Leistungsstufe.
- Schalten Sie den Motor der Dunstabzugshaube rechtzeitig auf eine kleinere Stufe wenn sich der Wrasen verringert.
- Lassen Sie den Motor der Dunstabzugshaube nicht unnötig in Betrieb.
- Achten Sie darauf, dass die Reinigungsintervalle der Fettfilter eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass das Abluftsystem über einen optimal großen Querschnitt verfügt.
- Das Abluftsystem sollte möglichst glatte Rohrwandungen haben. Vermeiden Sie Bögen und Verengungen.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar. Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie diese so schnell wie möglich.

Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

NEG-Dunstabzugshauben können konform des Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elektro G) entsorgt werden. Elektroaltgeräte enthalten wertvolle Metalle und andere Stoffe, die wiederverwendet werden können. Das schont Ressourcen und Umwelt. Elektrogeräte enthalten oft aber auch Schadstoffe. Diese gefährden bei nicht fachgerechter Entsorgung Gesundheit und Umwelt. Daher werden Elektroaltgeräte getrennt gesammelt. Nutzen Sie die von Ihrer Gemeinde oder Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird!



Problemlösungen

Sollten nach der Installation der Haube Probleme auftreten, berücksichtigen und prüfen Sie bitte zunächst die folgenden Lösungen:

Das Licht geht nicht an

Prüfen Sie ob alle Leuchtmittel feststecken. Bei einzelnen Ausfällen probieren Sie ob das jeweilige Leuchtmittel in einem anderen Stecker funktioniert. Tauschen Sie ggf. das Leuchtmittel aus. Sie erhalten Ersatzleuchtmittel beim Hersteller.

Ventilator läuft, ohne dass Luft abgesaugt wird

Schalten Sie die Haube ab und prüfen, ob das Gerät korrekt an das Abluftsystem angeschlossen ist. Prüfen Sie ob sich alle Rückschlagklappen am Gerät und an der Außenwand leicht öffnen.

Haube arbeitet nicht so effektiv wie gewohnt

Reinigen Sie die verwendeten Filter. Durch Fett und Staub verringert sich mit der Zeit die Leistung der Haube.

Betriebsgeräusch der Haube ist ungewöhnlich laut, und/oder neben dem Betriebsgeräusch treten andere Geräusche auf.

Alle NEG-Hauben sind im Betrieb gerade im Verhältnis zur Leistung sehr leise. Lautstärke wird allerdings von jedem Menschen individuell und subjektiv wahrgenommen. Daher ist es wichtig, eine objektive Angabe zur Lautstärke zu haben. Eine Messung der Lautstärke können Sie leicht selbst vornehmen. Voraussetzung ist hier lediglich ein Smartphone. Sie bekommen in den App-Stores von Apple oder Android (Samsung, etc.) kostenlos Apps, mit denen man ganz leicht eine einfache Lautstärke Messung durchführen kann.

Bitte installieren Sie eine App Ihrer Wahl und machen eine Messung. Halten Sie das Handy in Kopfhöhe ca. 70cm von der Haube entfernt und messen dann die Lautstärke in der niedrigsten und höchsten Stufe. Vergleichen Sie die Werte mit den Angaben der Haube. Leichte Abweichungen nach oben wie unten sind montagebedingt immer möglich. Bei großen Abweichungen wenden Sie sich an den Hersteller bzw. Ihren NEG-Händler.

Prüfen Sie zunächst, ob die Haube gerade an der Decke montiert wurde. Bei ungerader Montage kann es zu Unwucht in der Gebläse-Einheit kommen, die wiederum zu irregulären Vibrationen führen kann, die dann zu unerwünschten Geräusche führt. Ändern Sie ggfls. dann die Montageposition so, dass die Haube exakt gerade hängt. Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Durch lockere Schrauben kann es ebenfalls zu Vibrationsgeräuschen kommen. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch mal an.

Beachten Sie in jedem Fall die Hinweise zur Montage. Erhöhte Lautstärke entsteht durch Reduzierung des Rohrquerschnitts sowie durch Verlängerung des Abluftkanals oder verwinkelte Kanäle (mehr als ein Bogen 90°), Hohlräume hinter Decken und/oder Wänden.

Die Haube arbeitet gar nicht

Überprüfen Sie den Stromanschluss der Haube. Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt in der Dose sitzt, bzw. der Festanschluss korrekt installiert wurde. Wenn die Stromversorgung als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, kontaktieren Sie bitte sofort den Kundendienst.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den NEG Kundenservice
Tel. +49 (0)6103/37 69 080- Fax: +49 (0)6103/37 69 089
email: service@neutrends.de

Verbrauchsmaterial, Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie kostengünstig und versandkostenfrei über www.neutrends.de

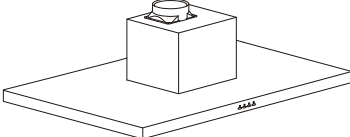

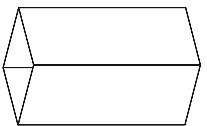
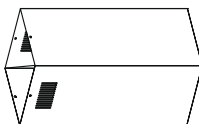




Zubehör:






NEG Umluft-Kit RK40
NEG Aktivkohlefilter GF50-E
Metall-Fettfilter FF30-36



Herstellerinformationen

NEG - NeuTrends GmbH
Frankfurter Str. 151b
D-63303 Dreieich
E-Mail: service@neutrends.de
Web: www.neutrends.de

Teile-Liste

No.	Bezeichnung	Abbildung	Menge	Bemerkung
1	Dunstabzugshaube		1	
2	Deckenmontage-Platte		1	
3	Kamin-Element außen/unten		1	
4	Kamin-Element innen/oben		1	
5	Fixierungshaken / Kamin-Montage		1	Schrauben-Satz
6	Lochprofile		8	
7	Dübel		12	Schrauben-Satz
8	Spreizdübel $\phi 6 \times 60 \text{ mm}$		8	Schrauben-Satz
9	Flachkopfschraube selbstschneidend ST6 $\times$ 40 mm		12	Schrauben-Satz
10	Flachkopfschraube selbstschneidend ST4 $\times$ 8 mm		4	Schrauben-Satz
11	Unterlegscheibe $\phi 4 \times 12 \times 1 \text{ mm}$		26	Schrauben-Satz (benötigt: 24)

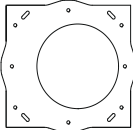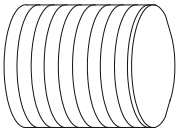12	Mutter M4		26	Schrauben-Satz (benötigt: 24)
13	Feingewinde Flachkopfschraube FST4×10mm		42	Schrauben-Satz (benötigt: 40)
14	Rückschlagklappen-Set (150mm)		1	
15	Deckenplatten Bohrschablone		1	
16	Nylon Kabelbinder 8×550mm (RoHS)		1	
17	Aluminium Flexschlauch		1	
18	Aktivkohlefilter GF50E		1	optional be- stellbar nicht im Lieferum- fang enthal- ten
19	Flachkopfschraube selbstschneidend ST4×30mm		2	Teile für die Montage Umluft-Kit RK40
20	Wall plug		2	
21	Flachkopfschraube selbstschneidend ST4×8mm		4	
22	Flachkopfschraube selbstschneidend ST3×12mm		2	
23	Befestigungselement 1		1	

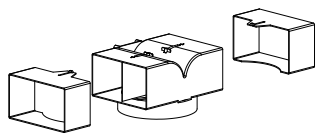24	Befestigungselement 2		1	
25	Umluft-Kit RK40		1	

Produktdatenblatt gemäß Verordnung der EU-Kommission 65/2014

Warenzeichen	NEG
Modell	NEG36-AT2
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	17,6
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz	37,6
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	29
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	75,1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	C
Luftstrom niedrigste Stufe (m³/h)	252
Luftstrom höchste Stufe (m³/h)	645
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe 2 (m³/h)	860
Luftschallemission (niedrigste Stufe) dB(A)	46
Luftschallemission (höchste Stufe) dB(A)	69
Luftschallemission Intensivstufe 2 dB(A)	74
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,43