Raumsparsiphon NX62R

Montagehinweise

Der Raumsparsiphon NX62R verbindet das Ablaufventil des Waschbeckens (G 1 1/4") mit dem Wandanschluss (Ø 32 mm) und führt das Rohr flach unter dem Becken zur Wand, sodass der Platz im Unterschrank frei bleibt.

Lieferumfang

Der Siphon besteht aus fünf verchromten Teilen, die ineinandergesteckt werden.


Nr.	Bauteil	Funktion
1	Siphonkörper Ø 60 mm mit Reinigungsverschluss	Geruchsverschluss; wird oben mit G 1 1/4" an das Ablaufventil geschraubt
2	Winkelrohr Ø 32 mm (L-Form)	führt das Wasser waagerecht nach hinten und dann senkrecht nach unten
3	Wandwinkel	lenkt das senkrechte Rohr um 90° zur Wand
4	Wandrohr Ø 32 mm (kurzes Rohrstück)	wird in den Wandanschluss gesteckt
5	Wandrosette Ø 70 mm	deckt den Wandanschluss ab



Maße und Voraussetzungen

Der Wandanschluss muss 275–285 mm unter der Rohrachse des Siphonkörpers liegen; bitte vor der Montage nachmessen.

Maß	Wert
Anschluss Ablaufventil	G 1 1/4"
Siphonkörper (Durchmesser × Höhe)	Ø 60 × 75 mm
Rohrdurchmesser	Ø 32 mm
Abstand Mitte Ablaufventil bis Mitte senkrechtes Rohr	195–205 mm
Höhenversatz Rohrachse Siphonkörper bis Achse Wandanschluss	275–285 mm
Abstand Mitte senkrechtes Rohr bis Wand	80–90 mm
Wandrosette (Durchmesser × Tiefe)	Ø 70 × 12 mm

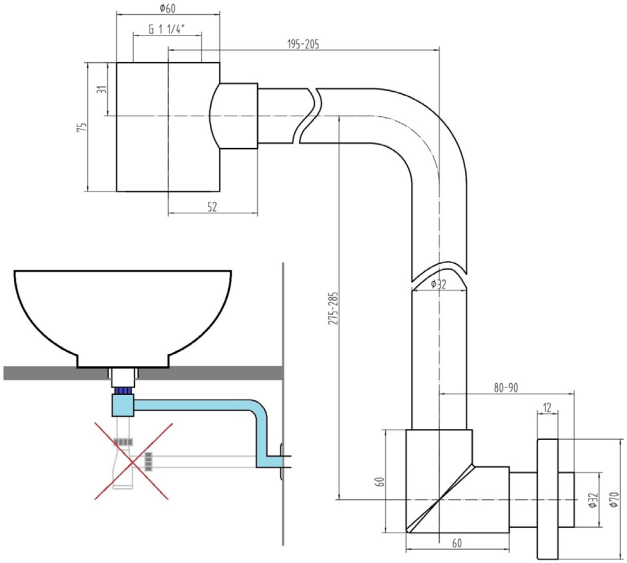

- Das Waschbecken benötigt ein Ablaufventil mit Außengewinde G 1 1/4".
- Der Wandanschluss muss ein Rohr mit Ø 32 mm aufnehmen. Bei einem größeren Wandanschluss (z. B. DN 40) ist ein passender Gumminippel nötig.
- Werkzeug: Maßband, Schlitzschraubendreher oder Münze für den Reinigungsverschluss, bei Bedarf feine Metallsäge und Entgrater zum Kürzen der Rohre.

Montage in 6 Schritten


Die Teile werden vom Waschbecken zur Wand hin zusammengesteckt und erst am Ende ausgerichtet und festgezogen. Die Bilder zu den Schritten stehen auf der nächsten Seite.

1. **Vorbereiten.** Alten Siphon entfernen, Eimer unterstellen. Gewinde des Ablaufventils und den Wandanschluss reinigen. Alle Dichtungen auf richtigen Sitz prüfen.
2. **Siphonkörper anschrauben.** Siphonkörper (1) von unten handfest auf das Ablaufventil (G 1 1/4") schrauben. Der seitliche Abgangsstutzen zeigt in Richtung Wand, der Reinigungsverschluss nach unten.
3. **Winkelrohr einstecken.** Den kürzeren Schenkel des Winkelrohrs (2) waagerecht in den Abgangsstutzen des Siphonkörpers stecken. Der längere Schenkel zeigt senkrecht nach unten.
4. **Wandrohr und Rosette setzen.** Wandrosette (5) auf das Wandrohr (4) schieben und das Wandrohr in den Wandanschluss stecken.
5. **Wandwinkel verbinden.** Wandwinkel (3) von unten auf das senkrechte Rohr schieben und mit dem seitlichen Abgang auf das Wandrohr stecken.
6. **Ausrichten und fixieren.** Rohre waagerecht bzw. senkrecht ausrichten; über die Einstecktiefe lassen sich je Richtung etwa 10 mm ausgleichen. Bei Bedarf Rohre gerade kürzen und entgraten.


   ACHTUNG: Unbedingt die Min/Max Werte beim Kürzen beachten. Das 90° Grad Rohr wird in Richtung des Bogens minimal dünner. Wird das Rohr zu stark gekürzt, kann es zu Undichtigkeit kommen.
7. Rosette bündig an die Wand schieben und die Verschraubung am Ablaufventil handfest nachziehen.

Hinweis: Verchromte Teile nur von Hand oder mit einem Tuch zwischen Werkzeug und Oberfläche anziehen, damit die Oberfläche nicht verkratzt.


Montagebilder zu den Schritten 1–6

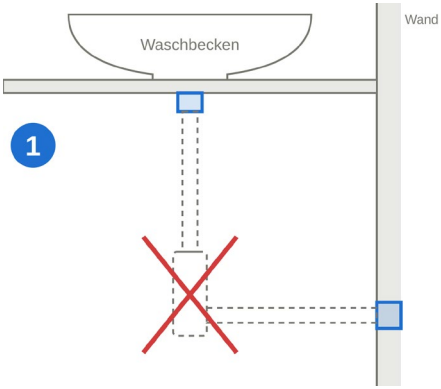


Schritt 1: Vorbereiten

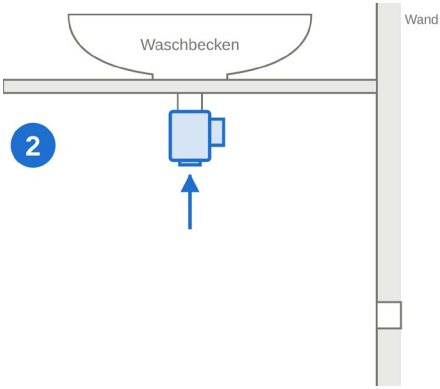


Schritt 2: Siphonkörper anschrauben

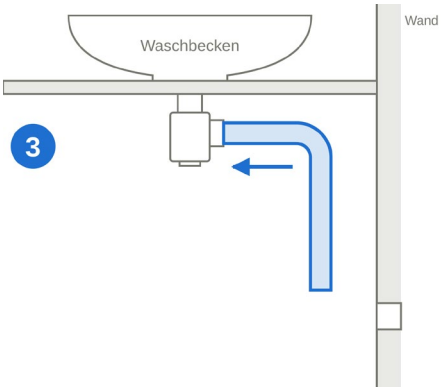


Schritt 3: Winkelrohr einstecken

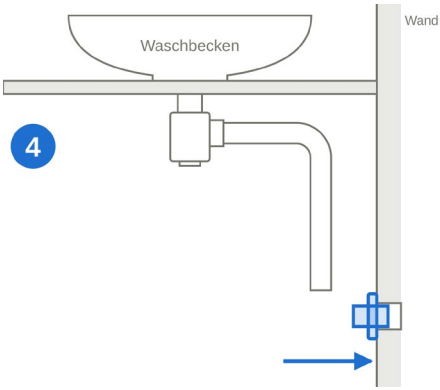

Schritt 4: Wandrohr und Rosette setzen

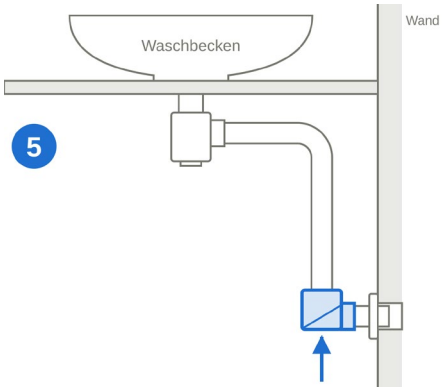

Schritt 5: Wandwinkel verbinden

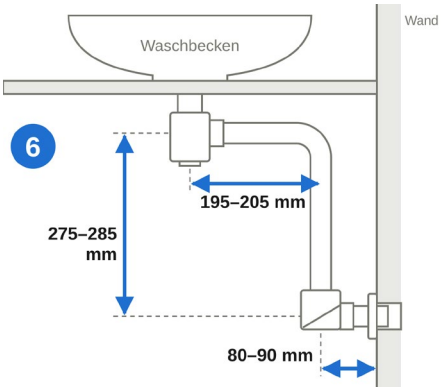

Schritt 6: Ausrichten und fixieren

Dichtheitsprüfung und Reinigung

Nach der Montage das Becken füllen, ablaufen lassen und alle Verbindungen auf Tropfen prüfen.

- Tritt Wasser aus: Verbindung lösen, Sitz der Dichtung prüfen, Rohr gerade einstecken und erneut prüfen.
- Zur Reinigung einen Eimer unterstellen und den Reinigungsverschluss an der Unterseite des Siphonkörpers mit Schlitzschraubendreher oder Münze öffnen. Ablagerungen entfernen, Verschluss wieder dicht eindrehen.
- Verchromte Oberflächen nur mit weichem Tuch und mildem Reiniger pflegen, keine Scheuermittel verwenden.



Herstellerinformationen Hersteller und verantwortliche Person:
Neutrends GmbH
Frankfurter Str. 151b
63303 Dreieich
E-Mail: service@neutrends.de